


Kaminių sistemų MONTAVIMO INSTRUKCIJA:

**„Schiedel Rondo Plus“
Izoliuotas kaminais su ventilacija**

6. Viršūnės užbaigimas, naudojant dengiamąją plokštę

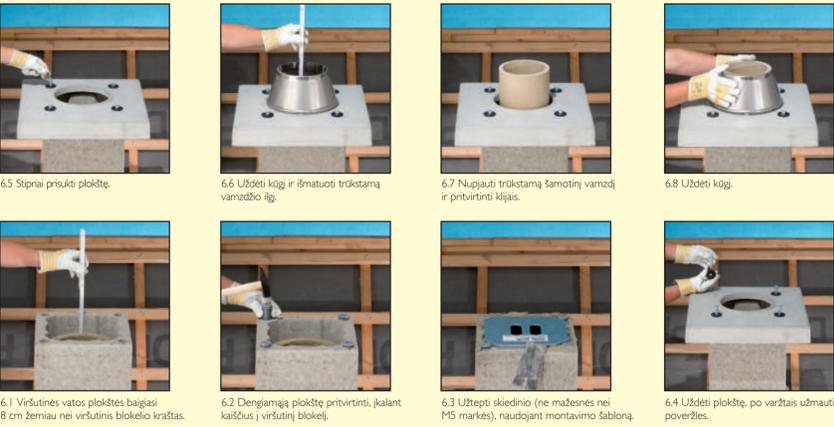

5. Įprasta montavimo eiga



4. Prijungimo trišakio montavimas



3. Valymo trišakio montavimas



2. Kamino pagrindo paruošimas




1. Kokolio paruošimas



Plotis A	Dydis A
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38


7. Savarankiškas dengiamosios plokštės išlijimo būdas statybose

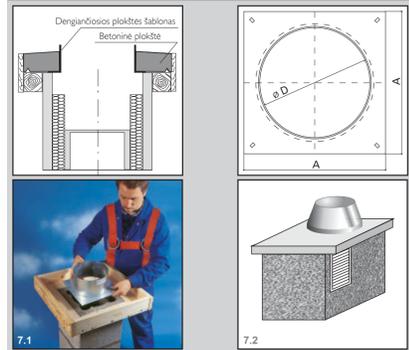

8. Kamino apšiltinimas virš stogo



9. Kamino tvirtinimas

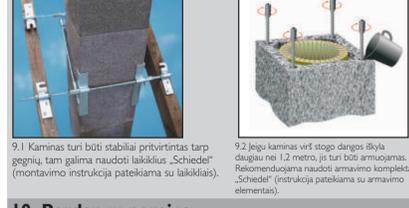

10. Perdangų pereiga



I I. Kieto kuro prietaisų prijungimas




12. Kietojo kuro prietaisų prijungimas su adapteriu



13. Dujinio ir skystojo kuro prietaisų prijungimas



14. Mineralinės vatos plokštės montavimas

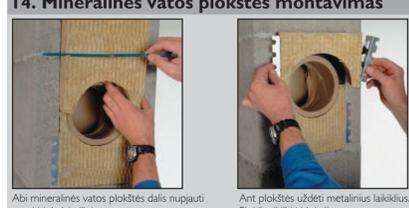

15. Išvalymo dūrelių montavimas



Bendroji informacija

- Montuojate izoliuotą kamina „Schiedel“ su ventilacija „Rondo Plus“, vadovaudamiesi šia instrukcija. Montuokite labai kruopščiai. Taip užtikrinsite ilgalaikį ir neprekištingą sistemos veikimą.
- Prieš pradedant montuoti būtina žinoti kamino išvalymo dūrelių vietą bei prietaiso prijungimo trišakio aukštį.
- Šilumos izoliacijos ir kaminių kanalų šiuo skiediniu aptepti nereikia.
- Keraminiai vamzdžiai jungiami specialiu karščiu atspariu glaistu. Vamzdžių sujungimo vietas turi būti išvaros ir be dulkių.
- Svarbu tiksliai laikytis tokių mišinių gamintojų nurodymų, saugos reikalavimų ir naudojimo instrukcijų.
- Pertrauktas montavimo darbus kamina būtina uždenkti, kad jį nepatektų vandens ar statybinių šiukšlių.
- Atkreiptė dėmesį: šio montavimo instrukcija trunka visiems kaminių RONDO PLUS tipams.

Šie duomenys pateikti techniniuose pastato statybos dokumentuose!

- Kamino blokeliai mūrijami mišriu mišniu „Schiedel“ arba kitu cemento ar cemento ir kalkių mišriu, kurio atsparumo gruozdyviui klase – ne mažesnė nei M5. Svarbu tiksliai laikytis tokių mišinių gamintojų nurodymų, saugos reikalavimų ir naudojimo instrukcijų.
- Šilumos izoliacijos ir kaminių kanalų šiuo skiediniu aptepti nereikia.
- Keraminiai vamzdžiai jungiami specialiu karščiu atspariu glaistu. Vamzdžių sujungimo vietas turi būti išvaros ir be dulkių.
- Svarbu tiksliai laikytis tokių mišinių gamintojų nurodymų, saugos reikalavimų ir naudojimo instrukcijų.
- Pertrauktas montavimo darbus kamina būtina uždenkti, kad jį nepatektų vandens ar statybinių šiukšlių.
- Atkreiptė dėmesį: šio montavimo instrukcija trunka visiems kaminių RONDO PLUS tipams.

Detalus aprašymas

Montavimas prieš prijungiant trišakį (pasirinktas atšes aukštis, pvz., 1,49 m) Jeigu numatytas prijungimo trišakio centro aukštis yra 1,49 m, reikia išpjauti blokelio sienelę (žr. 2.1–2.4). Jei prijungimo trišakis numatytas aukščiau, įprastai reikia montuoti blokelius, izoliacinę medžiagą ir keraminis vamzdžius

(4.1–4.4), kol bus pasiekta reikalingas aukštis (1,82 m, 2,15 m). Dedant izoliacinę medžiagą ir blokelį su išlyga reikia atkreipti dėmesį į tai, kad abu priekiniai vedimo kanalai liktų laisvi, todėl reikia nupjauti dalį izoliacinės medžiagos.

Įprastinė montavimo eiga (surinkimo procesas) Reikia montuoti įprastu būdu nuo prijungimo trišakio iki viršutinio valymo dūrelių ar iki baigiamosios kamino dalies. Glastą reikia užtepti ant išvaros ir suvilgytos vidinės vamzdžio dalies. Išpausta glaisto perteklių nuvalyti mišiniu. Reikia pasirūpinti, kad kompleksas būtų sumontuotas laiku. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad armavimo strypai įjūstyt viršutinį blokelį maždaug 15 cm, nes turi likti vietos dengiamosios plokštės kaščiams (detali armavimo instrukcija pateikiama su armavimo komplektu).

Stabiliu užtikrinimas Esant aukštam kaminiui, po stogu arba virš jo gali prireikti kaminių armuotų. Tada galima panaudoti įvairių rūšių armavimo kompleksą „Schiedel“. Armavimo strypai statomi į blokelio armavimo kanalus ir užpilami armavimo mišniu. Reikia pasirūpinti, kad kompleksas būtų sumontuotas laiku. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad armavimo strypai įjūstyt viršutinį blokelį maždaug 15 cm, nes turi likti vietos dengiamosios plokštės kaščiams (detali armavimo instrukcija pateikiama su armavimo komplektu).

Prieš pradėdami montuoti baigiamąją dalį, turi būti uždėta dengiamoji plokštė Esant aukštam kaminiui, po stogu arba virš jo gali prireikti kaminių armuotų. Tada galima panaudoti įvairių rūšių armavimo kompleksą „Schiedel“. Armavimo strypai statomi į blokelio armavimo kanalus ir užpilami armavimo mišniu. Reikia pasirūpinti, kad kompleksas būtų sumontuotas laiku. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad armavimo strypai įjūstyt viršutinį blokelį maždaug 15 cm, nes turi likti vietos dengiamosios plokštės kaščiams (detali armavimo instrukcija pateikiama su armavimo komplektu).

Prieš pradėdami montuoti baigiamąją dalį, turi būti uždėta dengiamoji plokštė Esant aukštam kaminiui, po stogu arba virš jo gali prireikti kaminių armuotų. Tada galima panaudoti įvairių rūšių armavimo kompleksą „Schiedel“. Armavimo strypai statomi į blokelio armavimo kanalus ir užpilami armavimo mišniu. Reikia pasirūpinti, kad kompleksas būtų sumontuotas laiku. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad armavimo strypai įjūstyt viršutinį blokelį maždaug 15 cm, nes turi likti vietos dengiamosios plokštės kaščiams (detali armavimo instrukcija pateikiama su armavimo komplektu).

Kad oras galėtų cirkuluoti, paskutinio blokelio izoliacinės plokštės pasibaigia ilkus 8 cm iki blokelio viršaus. Jas reikia trinkama nupjauti. Kad dengiamoji plokštė būtų suvirtinta, į armavimo kanalus įkišami kaščiai. Kad plokštė gultų lygiai, po ja reikia užtepti montavimo skiedinio. Privirtinama prisukant varžtus su poveržėmis (tik lengvai prisukti). Dengiamosios plokštės būna įvairių pavidalų ir matmenų. Tinkama parenkama pagal pasirinktą apdailos tipą (pvz., trišakį arba apmūrijimą), kad tinkama apsaugotų kamina ir jo apdailą nuo kritulių poveikio. Jei dėl statybos sąlygų reikia panaudoti armavimo kompleksą, strypai viršutinį kamino blokelį turi būti įdėti maždaug 15 cm, kad dar liktų vietos dengiamosios plokštės kaščiams.

Kogis naudojamas trūkstant viršutinio keraminio vamzdžio ilgam užmuiti. Kogytę esantis cilindras uždengia viršutinį keraminį vamzdį ir apsaugo nuo oro sąlygių poveikio. Jeigu dengiamoji plokštė yra liejama statybose, reikia naudoti dengiamosios plokštės šablono, kuris yra pagrindinis dengiamosios plokštės įdėjimo būdas. Dengiamoji plokštė yra būtina (pasirinktinai gamyklinė ar liejama vietoje).

viršutinį keraminį vamzdį ir apsaugo nuo oro sąlygių poveikio. Jeigu dengiamoji plokštė yra liejama statybose, reikia naudoti dengiamosios plokštės šablono, kuris yra pagrindinis dengiamosios plokštės įdėjimo būdas. Dengiamoji plokštė yra būtina (pasirinktinai gamyklinė ar liejama vietoje).

Baigiamieji darbai Prie prijungimo trišakio likusi etme užpildoma mineralinės vatos plokštė. Mineralinės vatos plokštės šonais įkišami laikikliai, je užtikrina tvirtą sąsają su blokeliais, o vedimas išliks efektyvus. Atvertos valymo dūrelės įkalamos į blokelį. Dūrelės ir jų rėmas turi stovėti stabiliai. Esant papildomoms valymo dūrelėms į trišakį įstatoma keraminė plokštelė sudaro tolygiai pereinantį keraminio vamzdžio kanalą. Pastoję išvengti dūmų atšalimo prie valymo dūrelių. Ši plokštelė apsaugo nuo sudėjų pasisklidimo atšalusių dūrelių.

Baigus montavimo darbus prašom perduoti šią instrukciją šildymo sistemų meistrui!

Įpjauant ir gręžiant būtina naudoti asmenines saugos priemones. Reikia greitai šlapiu juodu arba naudoti dulkių susiurbimo įrangą.

Darbu saugos reikalavimai Dauguma statybinių produktų, kaip ir kaminių dalys, gaminami naudojant natūralias žaliavas, kuriose yra kvarco kristalų dalelių. Apdirbant šiuos produktus įvairiais prietaisais, pvz., pjūvančiu arba gręžiant, į aplinką pasklinda į plaučius galinčių patekti kvarco kristalų dalelių. Didesnis jų kiekis apinkoje per ilgą laiką gali sudirginti plaučius (sukelti silikozę), o silikozė didina riziką susirgti plaučių vėžiu. Būtina naudotis šiomis apsaugos priemonėmis:

- Pjauiant ir gręžiant naudoti respiratorių P3/FFP3.
- Reikia greitai šlapiu juodu arba naudoti dulkių susiurbimo įrangą.

Atkreipti dėmesį: šio montavimo instrukcija trunka visiems kaminių RONDO PLUS tipams.

Dūmtraukio ženklimas

Gaminio ir dūmtraukio įrenginio ženklimo (etiketės) reikalavimai Surinktą įrenginį reikia paženklinėti etikete. Naudojamos standartinės gaminių ženklimo etiketės. Taip pat pridėdama ir dūmtraukio įrenginio ženklimo etiketę. Įrenginio montuojamas turi užpildyti šią etiketę ir privirtinti prie įrenginio.

Gaminio etiketė Iš pateiktų standartinių etiketėlių pasirinkite šiuos įrenginio tiksliai gaminio etiketę.

T600 N1 D 3 G150	T400 N1 W 2 Q100
T400 N1 D 3 G150	T200 N1 W 2 Q100
P11	P11
P2	P2
P3	P3
P4	P4
P5	P5
P6	P6
P7	P7
P8	P8
P9	P9
P10	P10
P11	P11
P12	P12
P13	P13
P14	P14
P15	P15
P16	P16
P17	P17
P18	P18
P19	P19
P20	P20
P21	P21
P22	P22
P23	P23
P24	P24
P25	P25
P26	P26
P27	P27
P28	P28
P29	P29
P30	P30
P31	P31
P32	P32
P33	P33
P34	P34
P35	P35
P36	P36
P37	P37
P38	P38
P39	P39
P40	P40
P41	P41
P42	P42
P43	P43
P44	P44
P45	P45
P46	P46
P47	P47
P48	P48
P49	P49
P50	P50
P51	P51
P52	P52
P53	P53
P54	P54
P55	P55
P56	P56
P57	P57
P58	P58
P59	P59
P60	P60
P61	P61
P62	P62
P63	P63
P64	P64
P65	P65
P66	P66
P67	P67
P68	P68
P69	P69
P70	P70
P71	P71
P72	P72
P73	P73
P74	P74
P75	P75
P76	P76
P77	P77
P78	P78
P79	P79
P80	P80
P81	P81
P82	P82
P83	P83
P84	P84
P85	P85
P86	P86
P87	P87
P88	P88
P89	P89
P90	P90
P91	P91
P92	P92
P93	P93
P94	P94
P95	P95
P96	P96
P97	P97
P98	P98
P99	P99
P100	P100

Dūmtraukio montavimo lipdukas

Įrenginio žymėjimas pagal LST EN 18160-1:2006-01

Montavimo dienos temperatūra	1 N1
1 N2	1 N2
1 N3	1 N3
1 N4	1 N4
1 N5	1 N5
1 N6	1 N6
1 N7	1 N7
1 N8	1 N8
1 N9	1 N9
1 N10	1 N10
1 N11	1 N11
1 N12	1 N12
1 N13	1 N13
1 N14	1 N14
1 N15	1 N15
1 N16	1 N16
1 N17	1 N17
1 N18	1 N18
1 N19	1 N19
1 N20	1 N20
1 N21	1 N21
1 N22	1 N22
1 N23	1 N23
1 N24	1 N24
1 N25	1 N25
1 N26	1 N26
1 N27	1 N27
1 N28	1 N28
1 N29	1 N29
1 N30	1 N30
1 N31	1 N31
1 N32	1 N32
1 N33	1 N33
1 N34	1 N34
1 N35	1 N35
1 N36	1 N36
1 N37	1 N37
1 N38	1 N38
1 N39	1 N39
1 N40	1 N40
1 N41	1 N41
1 N42	1 N42
1 N43	1 N43
1 N44	1 N44
1 N45	1 N45
1 N46	1 N46
1 N47	1 N47
1 N48	1 N48
1 N49	1 N49
1 N50	1 N50
1 N51	1 N51
1 N52	1 N52
1 N53	1 N53
1 N54	1 N54
1 N55	1 N55
1 N56	1 N56
1 N57	1 N57
1 N58	1 N58
1 N59	1 N59
1 N60	1 N60
1 N61	1 N61
1 N62	1 N62
1 N63	1 N63
1 N64	1 N64
1 N65	1 N65
1 N66	1 N66
1 N67	1 N67
1 N68	1 N68
1 N69	1 N69
1 N70	1 N70
1 N71	1 N71
1 N72	1 N72
1 N73	1 N73
1 N74	1 N74
1 N75	1 N75
1 N76	1 N76
1 N77	1 N77
1 N78	1 N78
1 N79	1 N79
1 N80	1 N80
1 N81	1 N81
1 N82	1 N82
1 N83	1 N83
1 N84	1 N84
1 N85	1 N85
1 N86	1 N86
1 N87	1 N87
1 N88	1 N88
1 N89	1 N89
1 N90	1 N90
1 N91	1 N91
1 N92	1 N92
1 N93	1 N93
1 N94	1 N94
1 N95	1 N95
1 N96	1 N96
1 N97	1 N97
1 N98	1 N98
1 N99	1 N99
1 N100	1 N100